

EENVOUDIG, BETROUWBAAR EN SNEL INSTALLEREN

Technische montagehandleiding
Installeer IMS-Solar op een dakpannen dak.

GOLFPLAAT

TRAPEZIUM STAALDAK

DAKPAN

Eenvoudig, betrouwbaar en snel installeren in 6 stappen op een dakpannen dak

- 1 Monteren dakhaak
- 2 Monteren BP basisprofielen
- 3 Monteren IP-fix
- 4 IP inlegprofielen vastklikken
- 5 Montage kabel beugel en optimizer beugel
- 6 Zonnepanelen inleggen

Inhoudsopgave

Inleiding	03	2. Onderdelenoverzicht	06
1. Algemene installatievoorwaarden	03	3. Installeren IMS-Solar	08
Algemeen	03	Gereedschappen	08
Stabiliteit en conditie van het dak	03	Installeren	08
Veiligheidswaarschuwingen	04	Stap 1: Monteren dakhaak	09
Toepassingsbereik	04	Stap 2: Monteren BP basisprofielen	10
Randzone	05	Stap 3: Monteren IP-fix	11
Normen, voorschrift en regelgeving	05	Stap 4: IP inlegprofielen vastklikken	12
Verwijdering en demontage	05	Stap 5: Montage kabel beugel en optimizer beugel	13
Onderhoud	05	Stap 6: Zonnepanelen inleggen	14
Garantie	05		
Aansprakelijkheid	05	4. Installatiewijze EPDM Panel Securing	15



In deze uitgebreide handleiding wordt de installatie van het montagesysteem voor zonnepanelen op een dakpannen dak omschreven. Volg deze aanwijzingen nauwgezet op en verricht de handelingen in de juiste volgorde. Mocht u de handleiding kwijtraken dan kunt u deze altijd downloaden op www.ims-solar.com.

1. Algemene installatievoorwaarden

Algemeen

Alle informatie, gegevens en adviezen die u in deze handleiding aantreft zijn bindend. IMS-Solar BV behoudt zich het recht dit document op basis van ontwikkelingen of ervaringen zonder verdere aankondiging aan te passen.

Het niet juist naleven van de hier genoemde voorschriften kan er toe leiden dat garantie- en productaansprakelijkheid claims komen te vervallen.

Stabiliteit en conditie van het dak

Controle vooraf betreffende de conditie van het dak is belangrijk. Het dient in goede conditie te zijn en voldoende sterkte te hebben om het gewicht van de zonnepanelen inclusief bijkomende materialen te dragen. Het dak moet hiernaast ook voldoen aan de normen betreft wind- en sneeuwbelasting. Houd in de gaten dat de belastingreserve van het dak nergens overschreden wordt. Controleer de stabiliteit van het dak en pas dit aan waar nodig. Mocht er twijfel zijn, schakel dan een constructeur in.

Veiligheidswaarschuwingen

- Montage dient door gekwalificeerd technisch personeel uitgevoerd te worden.
- Voor aanvang van installatie dient het dak schoon, droog, vlak en vrij van algen etc. te zijn.
- Indien er op een hellend dak wordt gewerkt dient hier altijd gebruik gemaakt te worden van valbeveiliging zoals vangnetten en randbeveiliging.
- Bij harde wind of een nat en glad dakoppervlak dient er geen montage plaats te vinden.
- Er wordt geadviseerd om de tekeningen tot in detail op te volgen. Het weglaten of toevoegen van onderdelen naar eigen inzicht kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van het montagesysteem en wordt dus streng afgeraden!
- Plaats rubberen zekeringen aan de bovenzijde tussen de panelen indien de schuine van de panelen minder dan 12 graden is. Bij beperkte schuine is de druk beneden minder; hiermee voorkom je beweging.
- Draag schoenen die een stevige anti-slip zool en een versterkte neus hebben.
- Draag ter bescherming altijd werkhandschoenen. Ook tegen beschadiging van de zonnepanelen; pak deze niet zonder handschoenen vast.

- Ga nooit in een goot staan!
- Gebruik voor het verplaatsen van het materiaal altijd een hijs- of tilinstallatie.
- Gebruik van een ladder dient altijd op een stevige ondergrond plaats te vinden en plaats deze onder een hoek van 75 graden waarbij deze ongeveer een meter boven de dakrand uitsteekt. Zet de ladder aan de bovenzijde vast met touw of spanband indien mogelijk.
- Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werk op basis van de meest recente versie van de handleiding en garantie.

Toepassingsbereik

- Zonnepanelen: van alle merken en modellen met een framehoogte van 30 of 35 mm.
- Windzone: 1 t/m 3, terreincategorie II en III (NEN 1991-1-4).
- Dakhoogte: 3 - 15 m. Als uw dak hoger is dient u contact op te nemen met uw leverancier.
- Type dakbedekking: dakpannen dak.
- Dakhelling: tussen 15 - 60 graden (35 graden is optimaal). Dakhelling van 5 t/m 12 graden is mogelijk met behulp van onze paneelzekering.



- Kuststrook
- Windgebied 1
- Windgebied 2
- Windgebied 3



Terreincategorie 0

Zee- of kustgebied met wind aanstromend over de open zee.



Terreincategorie II

Gebied met lage begroeiing als gras en vrijstaande obstakels (bomen, gebouwen) met een tussenruimte van ten minste 20 obstakelhoogtes.



Terreincategorie III

Gebied met regelmatige begroeiing of gebouwen of geïsoleerde obstakels met tussenruimte van ten hoogste 20 obstakelhoogtes (zoals dorpen, voorstedelijk terrein, blijvend bos).

Randzone

In verband met windbelasting is het belangrijk dat de zonnepanelen een afstand van minimaal 30 cm tot de nok en de goot hebben. Hetzelfde geldt voor de afstand van de zonnepanelen tot de zijkant van het dak. Deze dient ook minimaal 30 cm te zijn. Er mogen dus geen zonnepanelen in zijn geheel of gedeeltelijk in deze zone geplaatst worden. Denk ook aan voldoende bewegingsruimte voor onderhoudswerkzaamheden.

Normen, voorschrift en regelgeving

Om ongevallen te voorkomen is het belangrijk om de montagehandleiding en bijbehorende normen te volgen bij installatie van het montagesysteem. Vooral van belang zijn de onderstaande normen, voorschriften en Bouwbesluit 2012 (voorschriften bouw, gebruik en sloop gebouwen).

- **NEN 7250:2014** Bouwkundige aspecten zonne-energiesystemen
- **NEN-EN 1990** Grondslag van het constructief ontwerp
- **NEN-EN 1991-1-3** Algemene belastingen – sneeuwbelasting
- **NEN-EN 1991-1-4** Algemene belastingen – windbelasting
- **NEN 1010:2015** Elektrische installaties voor laagspanning (HD-IEC 60364)
- **NEN-EN-IEC 62305** Bliksembeveiliging
- **Arbowet en Arboregeling** Veilig werken en arbeidsomstandigheden
- **NEN 3140** Veilige bedrijfsvoering laagspanning installaties
- **Checklist VCA** Veilig werken op de werkvloer
- **Richtlijn Steigers & Vollandis** A-bladen ladders/steigers

Verwijdering en demontage

Voer het product af volgens de lokale wet- en regelgeving.

Onderhoud

Ons bevestigingsmateriaal is gemaakt om onderhoudsvrij te functioneren en zich te onderscheiden in duurzaamheid, functionaliteit en montagegemak. Bij het plaatsen van zonnepanelen is het raadzaam een minimale hellingshoek aan te houden van minimaal 10 graden om het zelfreinigend vermogen te ondersteunen.


Garantie

Garantie volgens garantievoorwaarden en algemene voorwaarden van IMS-Solar BV. Deze zijn te vinden op de website www.ims-solar.com.

Aansprakelijkheid

IMS-Solar BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in onze handleiding of door onachtzaamheid bij installatie van ons product en eventueel bijbehorende accessoires.


2. Onderdelenoverzicht

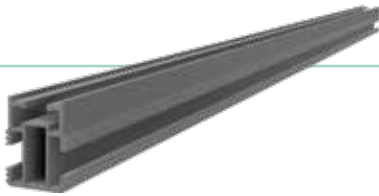


- **12031 BP basisprofiel 6m**
Afmetingen: 6000 x 36,7 x 30 mm



- **12032 BP basisprofiel zwart 6m**
Afmetingen: 6000 x 36,7 x 30 mm

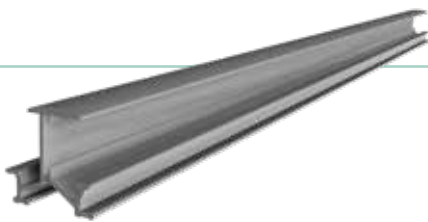

- **14031 IP-30 inlegprofiel 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 51,93 mm

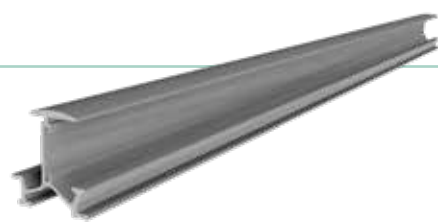

- **14051 IP-35 inlegprofiel 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 56,93 mm



- **14032 IP-30 inlegprofiel zwart 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 51,93 mm



- **14052 IP-35 inlegprofiel zwart 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 56,93 mm



- **14041 IP-30 inlegprofiel light 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 44,8 mm




- **14061 IP-35 inlegprofiel light 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 49,8 mm



- **14042 IP-30 inlegprofiel light zwart 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 44,8 mm



- **14062 IP-35 inlegprofiel light zwart 6,2m**
Afmetingen: 6200 x 52,9 x 49,8 mm

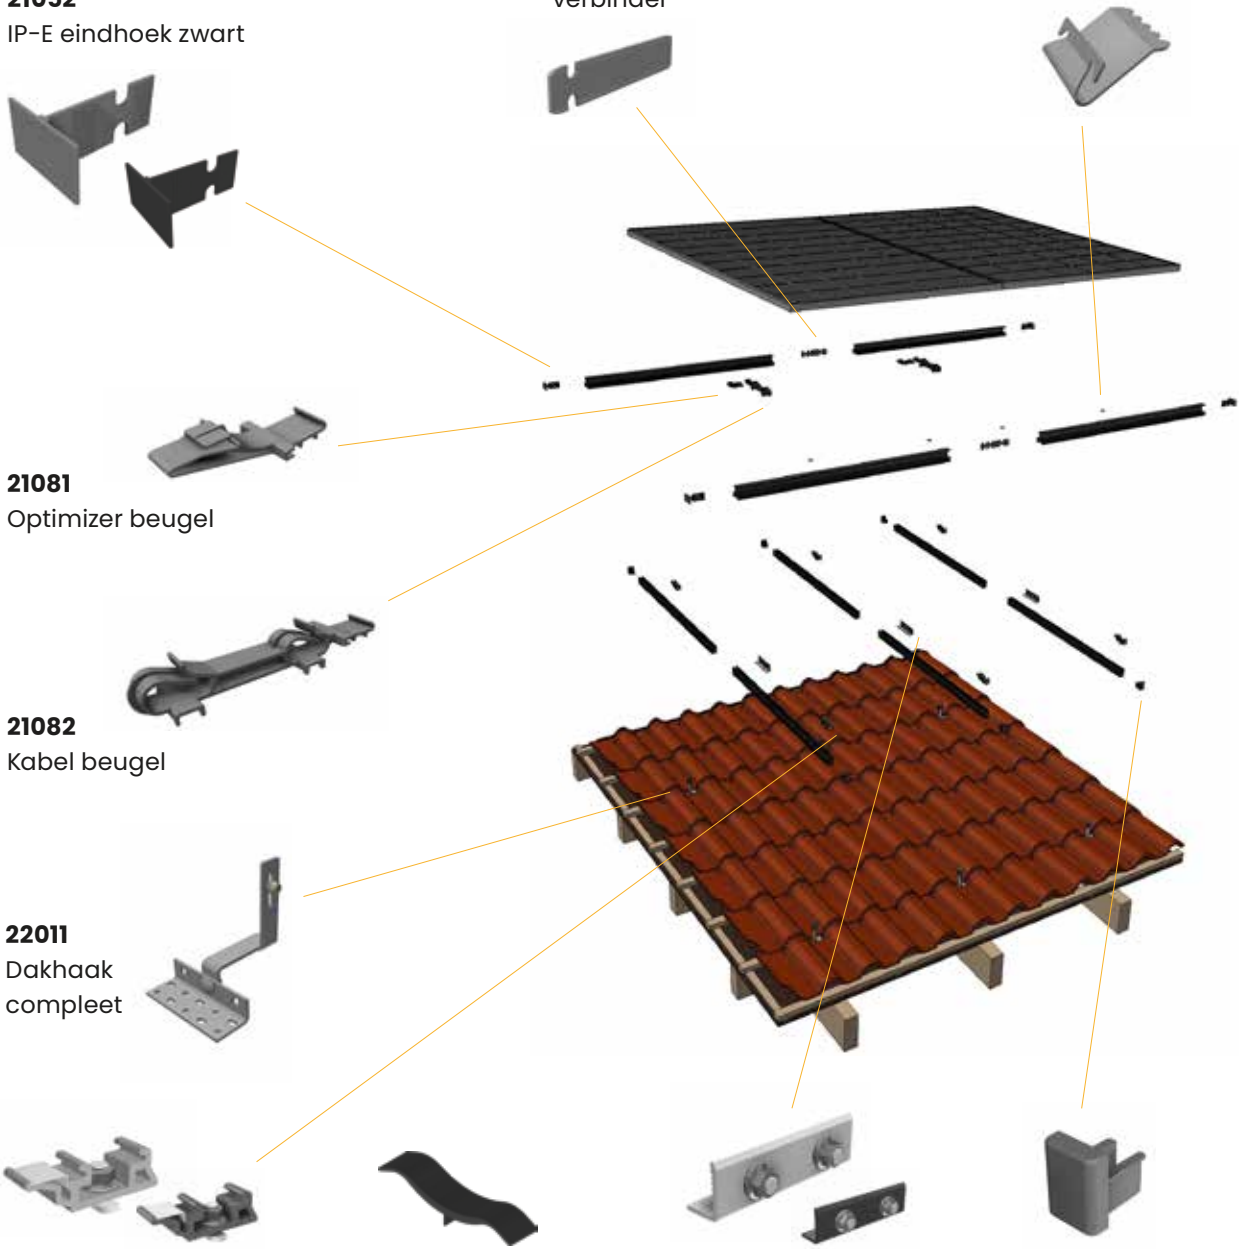- **21051**
IP-E eindhoek
 - **21052**
IP-E eindhoek zwart
 - **21061**
IP-C inlegprofiel verbinder
 - **60104**
Paneel aardklem
 - **21081**
Optimizer beugel
 - **21082**
Kabel beugel
 - **22011**
Dakhaak compleet
 - **34040**
IP-fix hamerkop en moer
 - **34041**
IP-fix hamerkop en moer zwart
 - **34047**
EPDM Panel Securing
 - **22012**
PB-C basisprofiel verbinder
 - **22013**
PB-C basisprofiel verbinder zwart
 - **22031**
BP-E basisprofiel eindkap
- 

- **60101**
Gebruik de IMS montagetool voor het vastzetten van diverse onderdelen. Zorg ervoor dat je de juiste beweging maakt zoals beschreven; naar boven of naar beneden.



3. Installeren IMS-Solar


Gereedschappen



Boormachine



IMS montage tool

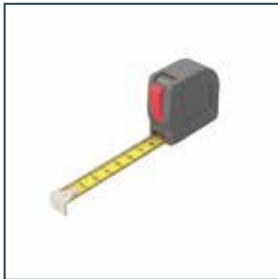

Meetlint



Steeksleutel nr. 17



Potlood




Slijptol

Installeren

Voordat er wordt begonnen met het installeren van het montageprofiel dienen eerst de dakpannen schoongemaakt te worden met een borstel. Verwijder algen, mos en afval om oneffenheden tijdens de installatie te voorkomen. Natuurlijk is de positie van het dak essentieel om maximale zoninval te behalen. Verder dient er ook rekening gehouden te worden met schaduw van omliggende gebouwen; dit kan een negatief effect hebben op de opbrengst van de zonnepanelen.

Het montagesysteem dat wordt uitgelegd in de handleiding wordt geplaatst op een standaard dakpannen dak. In de handleiding worden sommige onderdelen van de dakstructuur vermeld. De afbeelding hieronder geeft de gebruikte onderdelen weer.

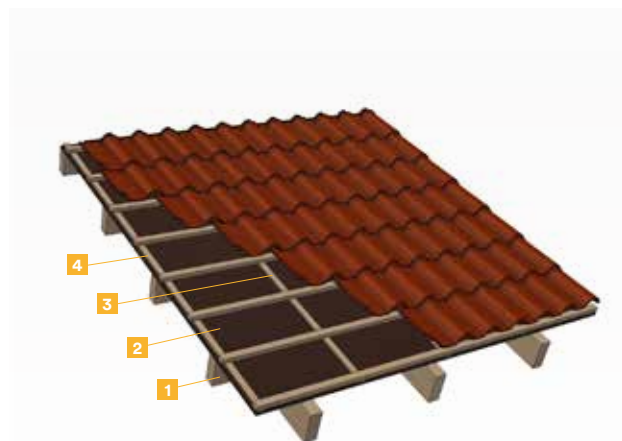

- 1 Gordingen:** deze worden gebruikt als structurele balken die zorgen voor de sterkte en vorm van het dak.
- 2 Dakbeschot:** dit is de tussenlaag die er voor zorgt dat het dak waterdicht en geïsoleerd is.
- 3 Tengels:** deze worden gebruikt om alle lagen te binden. De tengels zijn door het dakbeschot bevestigd aan de gordingen. Over de tengels worden de panlatten geplaatst
- 4 Panlatten:** deze worden op de tengels gemonteerd en worden gebruikt als support voor de dakpannen.

Stap 1. Monteren dakhaak


Zoals eerder aangegeven is het belangrijk dat de zonnepanelen op het dak rondom 30 cm van de boven- en onderkant plus zijkanten worden vrijgehouden.

Controleer de uitkomst van het IMS calculatieprogramma; hierin wordt de maximale afstand tussen de beugels plus het benodigde aantal weergegeven.


De dakhaak is gemonteerd op de gordingen van het dak. Gebruik de gaten in de bodemplaat en de verstelbare opties om de haak goed te positioneren. De dakhaak moet met minimaal 2 schroeven worden vastgezet.



De montageplaat van de dakhaak heeft meerdere gaten voor de schroeven, de dakhaak heeft 3 verstelbare mogelijkheden.

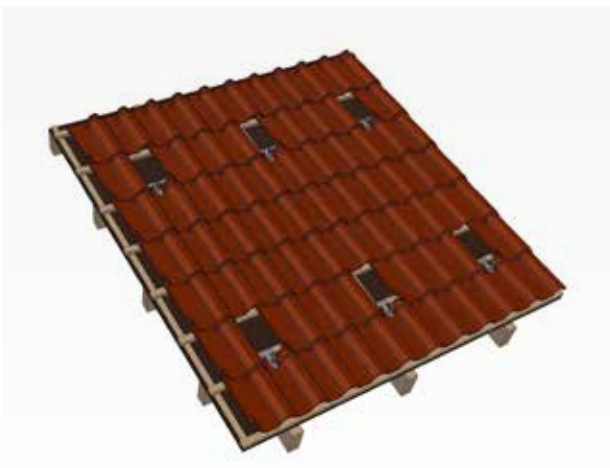


Mocht de dakpan waar de dakhaak is geplaatst niet volledig aansluiten op de volgende dakpan, dan dient men een inkeping te slijpen in de dakpan om deze weer netjes zonder kieren aan te laten sluiten op een volgend dakpan. Dit om lekkage te voorkomen.

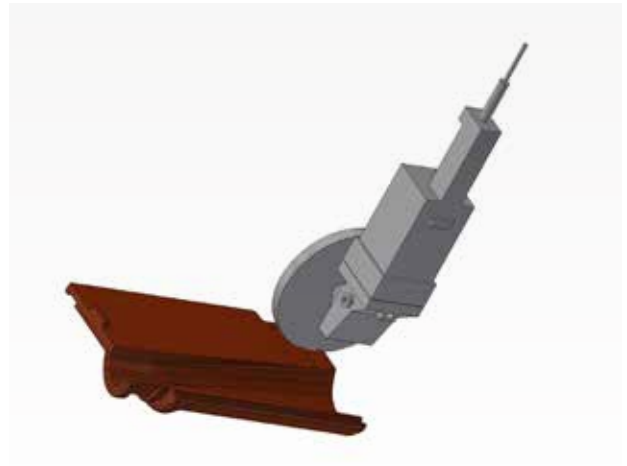

Stap 2. Monteren BP basisprofielen

Bevestig het BP basisprofiel aan de dakhaak. Steek de hamerkopbouten met de schroefdraad door het opstaande deel van de dakhaak en plaats de kop in de gleuf van het profiel. Draai de flensmoer rechtsom aan.

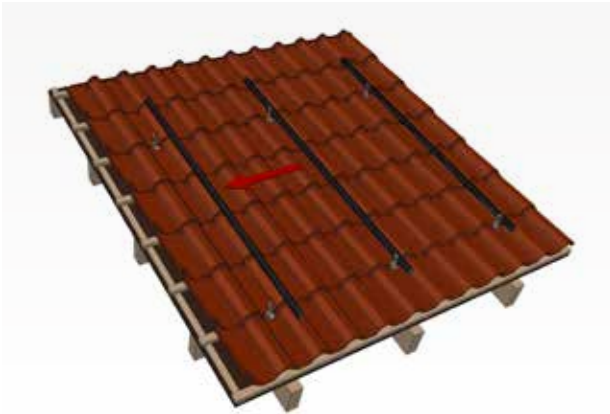


Voor beide opties is het belangrijk dat de kop van de bout goed in de gleuf zit en dat de groef in de kop verticaal staat.

Indien de opstelling hoger dan 6 meter is, zullen de BP basisprofielen verbonden moeten worden met de BP basisprofiel verbinder. Steek de hamerkopbout van de verbinder in de sleuf van het basisprofiel en draai vervolgens de flensmoer rechtsom aan.




Nu kunnen de kunststof BP-E basisprofiel eindkappen gemonteerd worden. Deze worden simpelweg in de kop van het profiel geschoven.

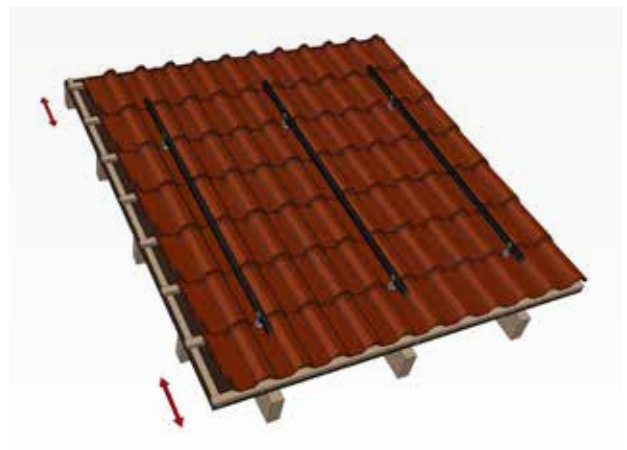


Stap 3. Monteren IP-fix


Ter voorbereiding is het belangrijk om de verticale posities vast te stellen van de IP-fix op het BP basisprofiel met de tussenafmeting van het zonnepaneel + 14 mm (modulemaat van gat tot gat).

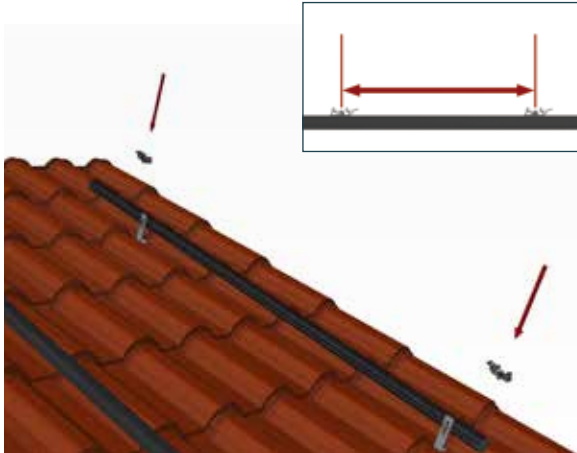

Een andere berekeningsmethode kan zijn; de exacte verticale binnenruimte tussen beide IP-fix. Dit wordt per paneel gemeten vanaf het buitenste punt van de veer van de onderliggende IP-fix tot aan het beginpunt van de IP-fix hierboven. Dit is de afmeting van het zonnepaneel +/- 67 mm.

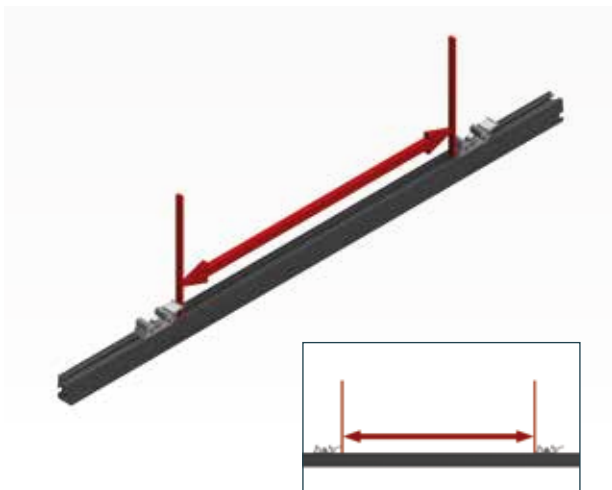


Zet de IP-fix vast op de juiste positie waarbij de enkel veer naar boven wijst. Voor montage van de IP-fix wordt gebruik gemaakt van de hamerkop-bouten die in de sleuf van het profiel geplaatst wordt en met een flensmoer rechtsonder aangedraaid. De kop van de bout dient goed in de sleuf geplaatst te worden waarbij de groef in de kop na het vastdraaien verticaal staat.

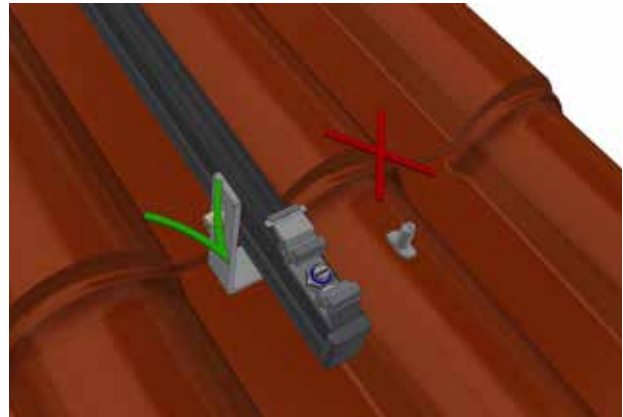


Stap 4. IP inlegprofielen vastklikken

Wanneer alle IP-fix gemonteerd zijn kunnen de horizontale IP inlegprofielen hier in vastgezet worden. Dit gebeurt door ze van boven naar beneden op hun plaats vast te klikken waarbij het bredere deel van de voorzijde altijd naar beneden gericht is. Begin en eindig altijd met een hele lengte IP-inlegprofiel.

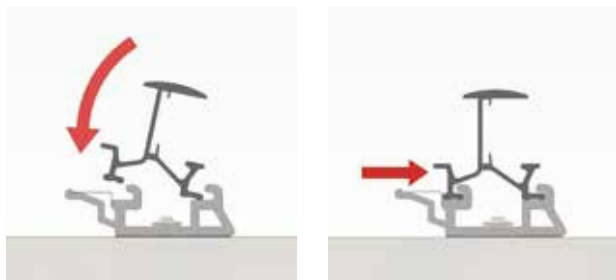

Voorkom dat de rails gaan schuiven door warmte of kou door het borgen van enkel 1 (de middelste) IP-fix per IP inlegprofiel. Buig met het montagetool het IP inlegprofiel, zowel links als rechts van de IP-fix, door een beweging naar beneden toe.

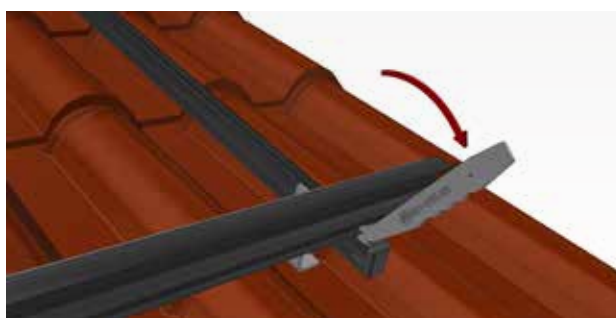

Indien de opstelling breder dan 6,2 meter is dienen de IP inlegprofielen onderling verbonden te worden door middel van de IP-C inlegprofiel verbinder. Deze wordt voor de helft, vanaf de zijkant, tussen de opstaande randjes in het al gemonteerde profiel geschoven.



Deze dient vervolgens eenzijdig te worden geborgd door met het montagetool de juiste beweging omhoog te maken (zorg ervoor dat deze borg in alle verbindingen aan dezelfde zijde zit).



Het volgende IP inlegprofiel schuift zodanig over het uitstekende deel van de IP-C inlegprofiel verbinder waardoor er een ruimte van minimaal 5 mm tussen beide IP inlegprofielen open blijft. Hierdoor kan het IP inlegprofiel uitzetten bij warmte en inkrimpen bij kou. Het systeem kan de belasting van de module gewoon blijven dragen zonder dat er teveel spanning op komt.


Daarna kunnen de IP-E eindhoeken geplaatst worden. Schuif deze vanaf de zijkant tussen de opstaande randjes in totdat deze niet verder kan. Borg de IP-E eindhoeken door met het montage tool de juiste beweging omhoog te maken.



Stap 5. Montage kabel beugel en optimizer beugel


Monteren van de kabelbeugel

- Klik de kabel beugel vast aan het IP inlegprofiel door hem eerst aan de achterzijde vast te haken en vervolgens aan de voorzijde naar boven toe vast te klikken.
- Schuif de bekabeling in de begeleider, de 'plus' in de ene begeleider en de 'min' in de andere. Borg met de ty-raps.

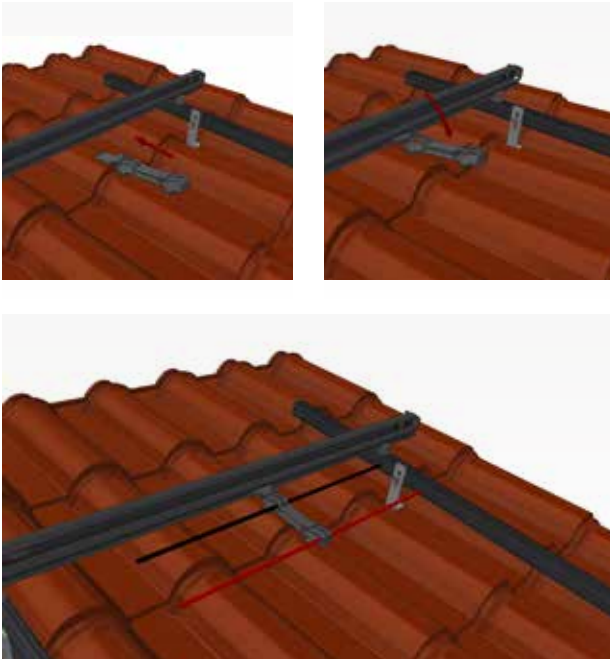


Monteren van de optimizer

- Klik de optimizer beugel vast aan het IP inlegprofiel door hem eerst aan de achterzijde vast te haken en vervolgens aan de voorzijde naar boven toe vast te klikken.
- Klik de optimizer vast aan de beugel.
- Sluit de optimizer aan.



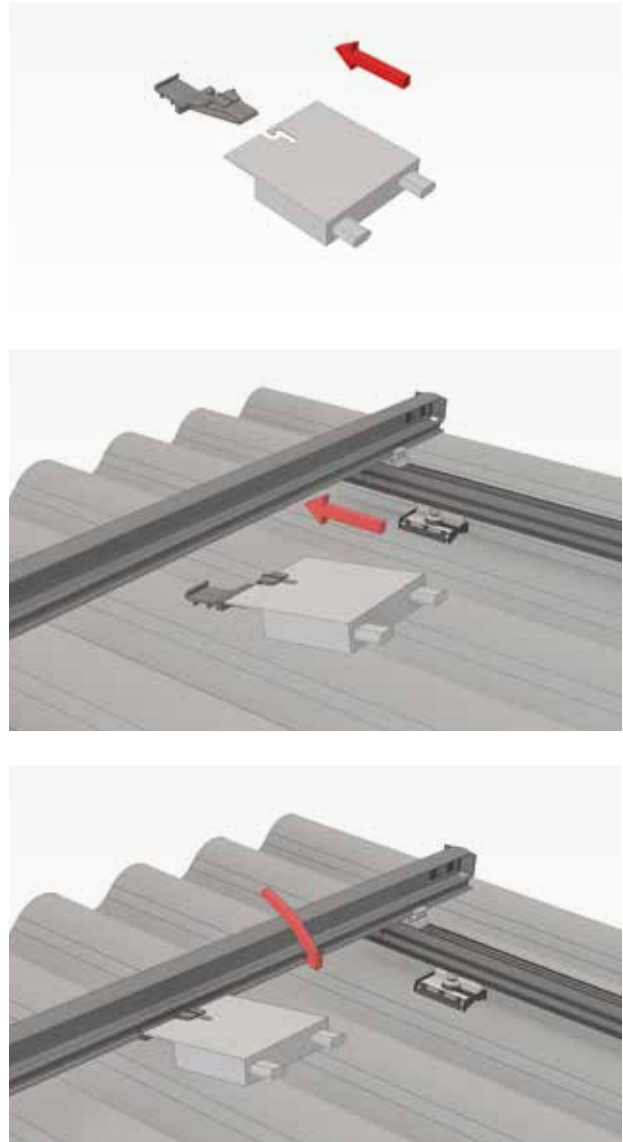


Stap 6. Zonnepanelen inleggen

Wanneer alle IP inlegprofielen bevestigd zijn dan kunnen de zonnepanelen erin geplaatst worden. Zorg ervoor dat voor elk zonnepaneel één paneel aardklem op het IP inlegprofiel wordt geschoven.

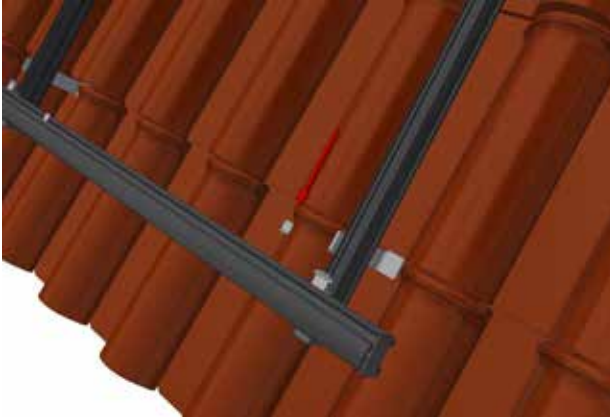

Steek het zonnepaneel in het bovenste IP inlegprofiel en laat het daarna in het onderste deel zakken. Verschuif de module naar beneden waardoor het zonnepaneel zowel boven als onder in het profiel ligt. Ze worden op deze manier op hun plek gehouden door de zwaartekracht en hoeven daarom verder niet vastgezet te worden. Mocht de hoek minder dan 12 graden zijn, plaats dan een rubberen zekering aan de bovenzijde, tussen de panelen. Het volgende paneel kan er nu ingeschoven en geïnstalleerd worden, direct naast het paneel dat er al ligt.

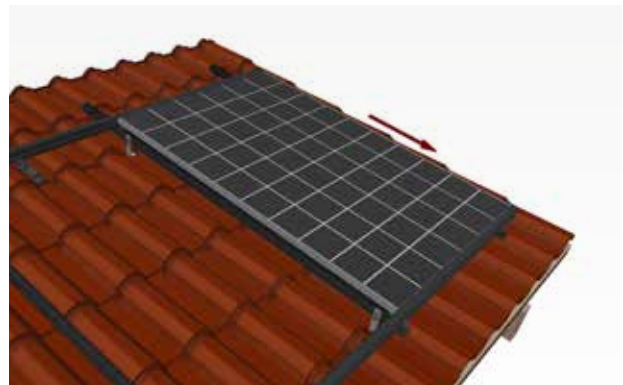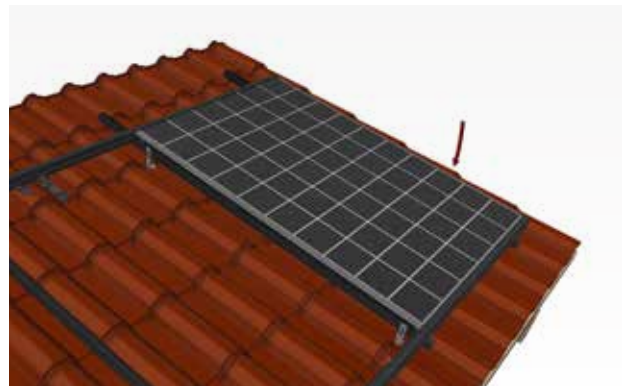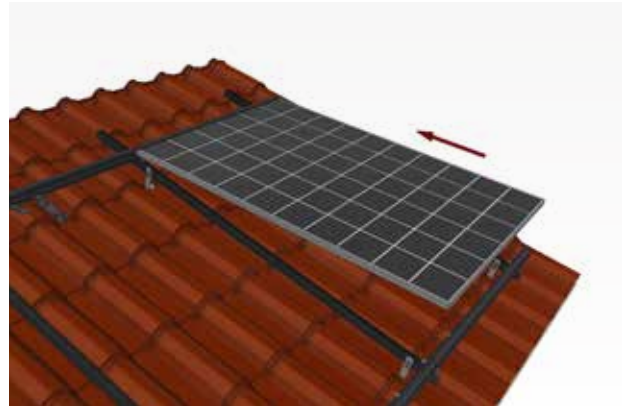


4. Installatiewijze EPDM Panel Securing


De plaatsing van de Panel Securing (een rubberen zekering) is enkel nodig wanneer de zonnepanelen in een hoek van minder dan 12 graden worden geplaatst.

Installeer de Panel Securing aan de bovenzijde, tussen de zonnepanelen. Na plaatsing kan het volgende zonnepaneel direct worden ingeschoven en geïnstalleerd.


1

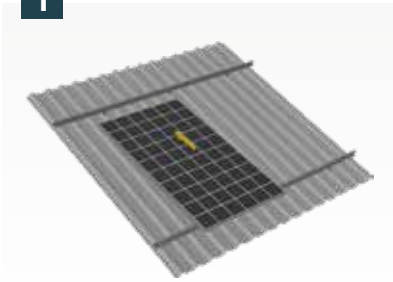


2

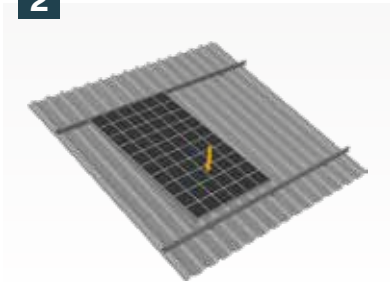


3

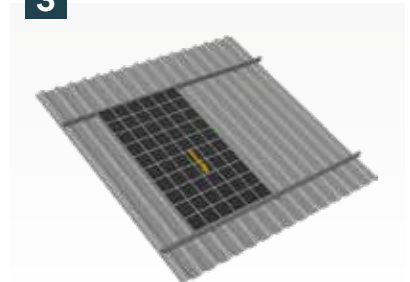


4

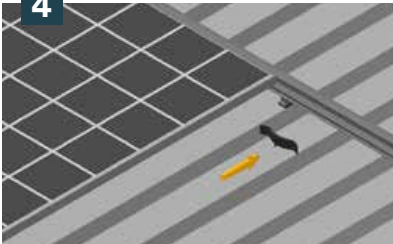


5

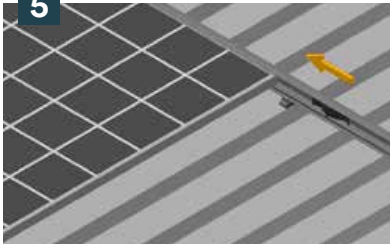


6

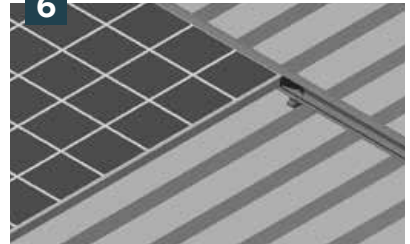


7

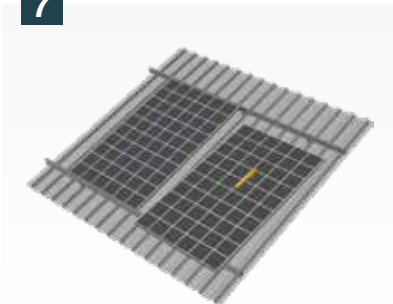

8

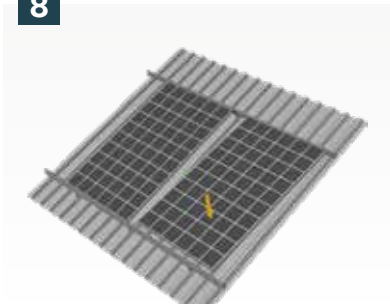

9

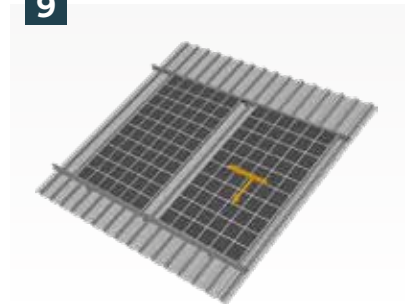



Wognumsebuurt 10, C.0.7.
1817 BH Alkmaar
+31(0)850 446 941
info@ims-solar.com
www.ims-solar.com